
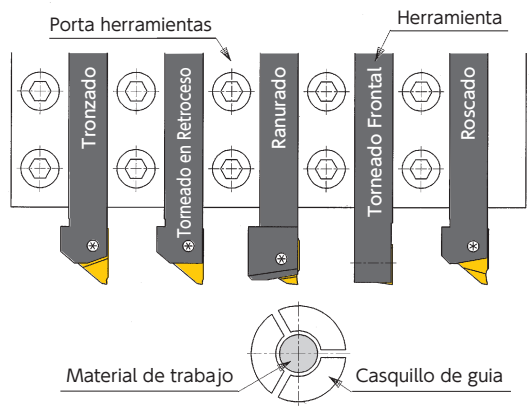




Herramientas.

Ejemplos de herramientas para un torno pequeño y automatico CNC (tipo gang)

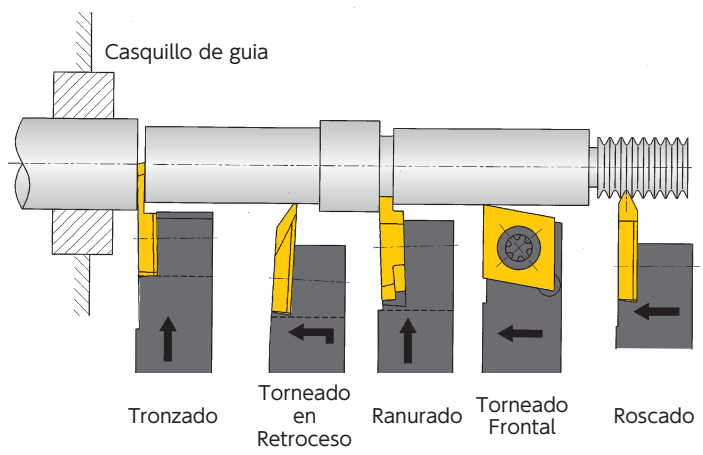

Herramienta para un porta tipo gang










Ejemplo de herramienta para un torno pequeño y automatico CNC (tipo Turret)

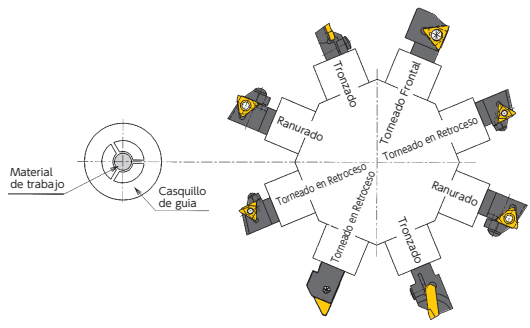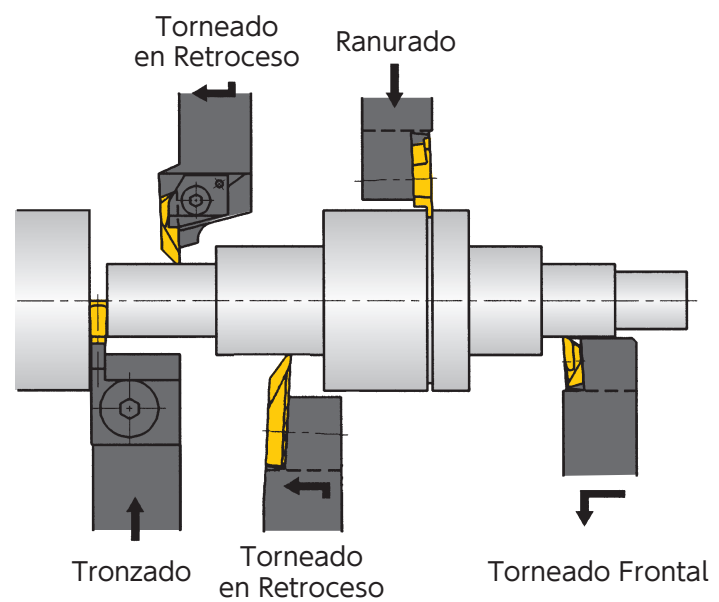


Herramientas para un porta tipo turret

Ejemplo de herramienta para un torno pequeño y automatico CNC (tipo gang horizontal)


■ Torneado Frontal

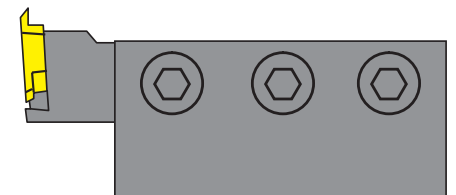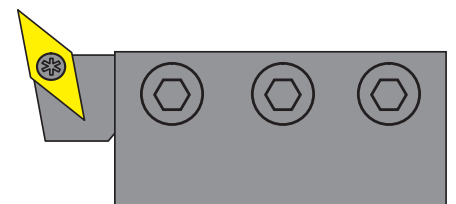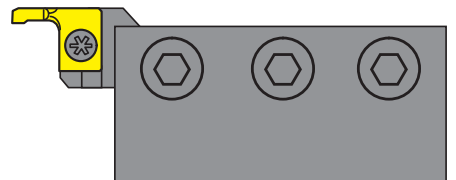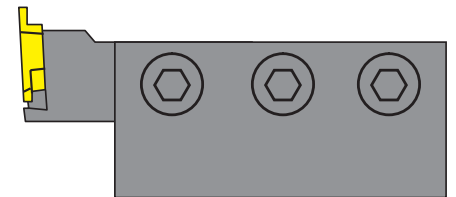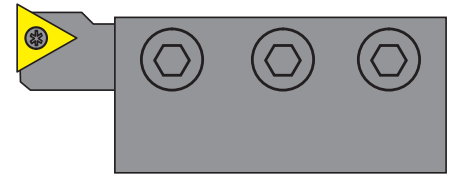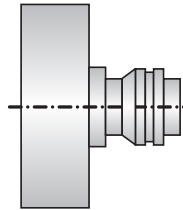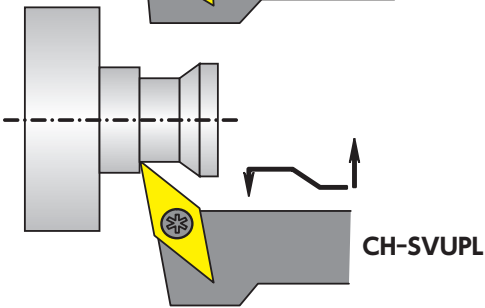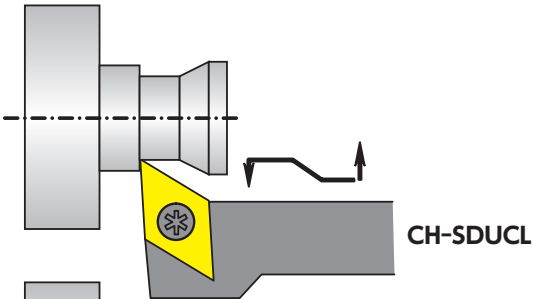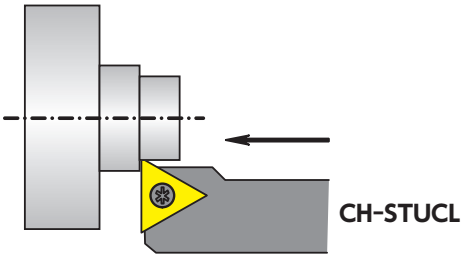

■ Torneado en Retroceso

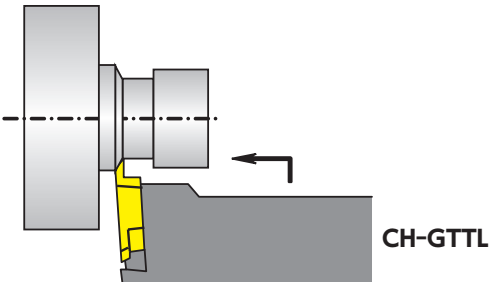

■ Ranurado

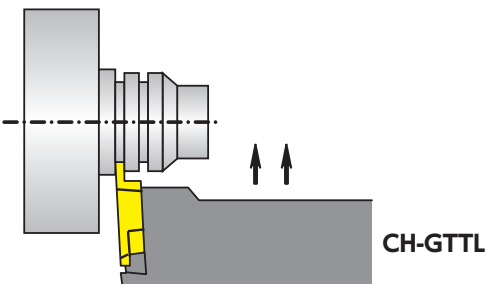

■ Boreado de diámetro interior

